

WEEK END

Aroma
Diffuser


USER GUIDE
WE-AL02

同梱品


アロマプレート



本体 プレート台

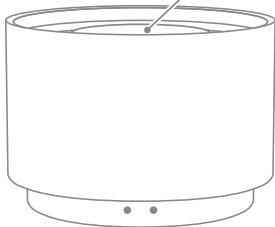

USBケーブル

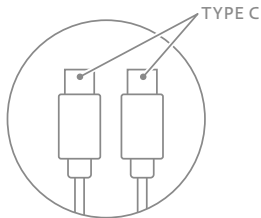


充電専用です。
データ通信はできません。

使いかた

01 充電

ご使用になる前に本書の「安全上のご注意」を必ずよくお読みください。

付属のUSBケーブルを、本体のUSBポートに差し込み、PCなどのUSBポートに接続します。

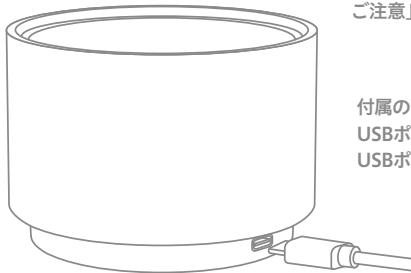

【充電ランプ：オレンジ色】


本体のランプで充電状態が確認できます。

充電中	満充電
●	○
点灯	消灯



本体の
ランプ (左側)

02 アロマプレートとアロマオイルのセット

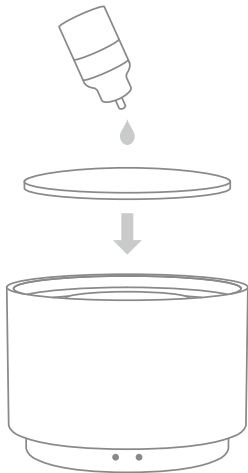

本体にアロマプレートをセットして、アロマオイルを2～3滴、滴下します。


アロマプレートは本体のプレート台の中心にそっと配置します。

⚠ 警告 アロマプレートを必ずセットしてから運転する

通常モードで運転すると、ヒーターでプレート台が加熱され、運転中はプレート台が熱くなりますので、アロマプレートを必ずセットしてから運転してください。

アロマオイルをプレート台に直接滴下しないでください。
樹脂が劣化する原因になります。

03 運転

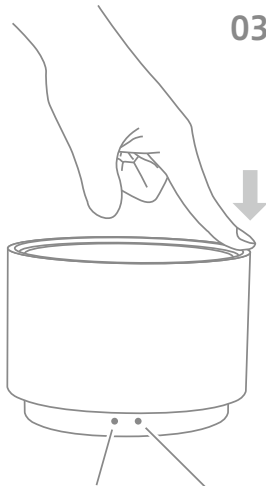

本体の外周部分を押しします。

- 1回押す・・・通常モードで運転します。
「ヒーター+送風運転」
- 2回押す・・・送風モードで運転します。
「送風運転」
- 3回押す・・・ECOモードで運転します。
「送風運転3分、停止3分を
繰り返し運転」
- 4回押す・・・運転を停止します。

充電しながら運転することもできます。

【通常モードについて】

香りを拡散しやすいプレート温度になるようヒーターの温度を設定しています。

※室内環境(極端に室温や湿度が低い、高い)によっては、効力が発揮できないことがあります。

【自動OFFタイマーについて】

運転開始から3時間経過すると自動で運転を停止します。

再運転したいときはもう一度操作してください。

【充電ランプ: オレンジ色】 【運転ランプ: 白色】 本体のランプで運転状態が確認できます。

電池残量 10%以下



早い点滅

オフ	通常モード	送風モード	ECOモード
消灯	点灯	明るい 暗い	遅い点滅

アロマプレートの取り外しかた

アロマプレートのふちを押すと、アロマプレートの片側が浮き上がり、取り外すことができます。

⚠ 警告 十分冷めてからアロマプレートを取り外す

通常モードで運転したときは、ヒーターでプレート台が加熱され、運転直後はプレート台が熱くなっていますので、十分冷めてからアロマプレートを取り外してください。

【アロマプレートについて】

- 同梱されているアロマプレートは、手作業で製造しているため、1点、1点風合いが異なります。
- ご使用にとまなない、アロマオイルの色が着色することがあります。
- アロマプレートの取り扱いには十分に注意してください。
破損の原因になります。




お手入れと保管

【本体・滑り止めシート】

汚れやほこりは、柔らかいふきんで拭き取ってください。
落ちにくい汚れは、ぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよくしぼって拭き取ってください。

※底面の滑り止めシートは、取り外してお手入れできます。

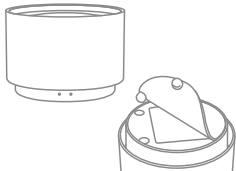

【アロマプレート】

アロマオイルのオイル染みは、薄めた食器用中性洗剤をしみ込ませた柔らかいふきんで軽くたたいて染み抜きしたあと、アロマプレートに流水をかけ、乾いた柔らかいふきんで水分を吸わせたと、よく乾燥させてください。



【お知らせ】

使用するアロマオイルによっては、アロマプレートをお手入れしても香りが残ることがあります。

■保管

保管の前は、必ずお手入れをしてください。

お手入れ後はよく乾燥させ、化粧箱に納めて直射日光や湿気を避けて保管してください。
直射日光のあたる場所で保管したり、乾燥させないで保管すると、製品が変色したり、カビや異臭の原因になります。

充電電池は使用していなくても放電します。

過放電状態になると、充電電池の寿命が短くなる原因になりますので、定期的（半年～1年ごと）に満充電してください。

仕様

電 源	USB:DC5V 1.2A
	内蔵電池:3.7V 3000mAh
内 蔵 電 池	充電式リチウムイオン電池
自動OFFタイマー	3時間
充 電 時 間 (約)	5時間(充電環境によりかわります)
製 品 寸 法 (約)	幅:90mm×奥行:90mm×高さ:65mm
製 品 質 量 (約)	300g
USBケーブル長さ (約)	1.2m

●製品の仕様や外観などは、改善などのため予告なく変更する場合があります。

【使用時間について】

設計上、満充電した場合の使用時間は、以下の通りです。


通常モードの場合:3時間
送風モードの場合:25時間
ECOモードの場合:50時間

※使用していないときの放電および充電電池の劣化にともない上記より使用時間が短くなることがあります。

【本製品の定格表示について】

定格表示ラベルは、本体底面に貼り付けてあります。

滑り止めシート

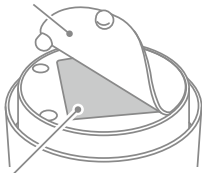

定格表示ラベル

安全上のご注意

※お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項を必ずお守りください。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所にならず保管してください。



警告

誤った取り扱いをしたときに死亡や重症に結びつく可能性のあるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

図記号の説明



禁止

禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示に従う

指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

警告



分解禁止

指定以外の電源(電圧)で使用したり、分解、修理、改造しない
●故障・感電・火災の原因になります。
◎指定電源(電圧): USB DC5V1.2A
※修理は、ミュージーお客様サービス係にご相談ください。



禁止

USBケーブルやUSBプラグが傷んでいたり、USBポートの差し込みがゆるいときは使用しない
●ショート・感電・火災の原因になります。



禁止

USBケーブルやUSBプラグを傷つけたり、破損させたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねて使用したり、重いものをのせたり、狭み込んだりしない
●ショート・感電・火災の原因になります。
◎結束バンドは必ず外す。



禁止

本体、USBケーブル、USBプラグに異臭、異常、故障、破損があったり、異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する
●ショート・感電・火災の原因になります。
※ミュージーお客様サービス係に点検・修理をご相談ください。



指示に従う









USBプラグは、根元まで確実に差し込む
●発熱・感電・火災の原因になります。




水ぬれ禁止

本体を濡らしたり、水洗いしたり、濡れた手で操作したり、USBプラグを抜き差ししない
●ショート・感電・火災の原因になります。

警告

 指示に従う	必ず付属のUSBケーブルを使用する ●付属のUSBケーブルは本製品専用です。 USBケーブルを他製品に転用したり、 他製品から転用しない。 ●故障・発熱・火災の原因になります。	 禁止	可燃性ガスがある所で使用しない ●爆発・火災の原因になります。
 禁止	隙間、USBポート、USBプラグにピンや 針金などの異物を入れない ●故障・感電の原因になります。	 禁止	本体内蔵充電電池から液漏れした ときは、素手で液に触れない ●皮膚の炎症や失明などの原因に なります。 ※万一触れた場合は、水でよく洗い 医師に相談してください。
 指示に従う	通常モード(ヒーター+送風)で運転 するときは、プレート台が熱くなるため 以下のことに注意する ◎アロマプレートを必ずセットしてから 運転する。 ◎十分冷めてからアロマプレートを取り 外す。 ◎十分冷めるまでお手入れをしない。 ◎乳幼児には、触らせない。	 禁止	お子さまや取り扱いに不慣れな方 だけで使用しない。乳幼児の手の 届く場所で使用したり保管しない ●けがの原因になります。
 禁止	充電中や運転中にお手入れをしない ●ショート・感電・火災の原因になります。	 禁止	落としたり、強い衝撃を与えない ●発熱・破損・火災の原因になります。 ◎本体を強く押して操作しない。 ◎足で踏みつけない。 ◎ものをのせない。

注意

 禁止	お手入れには、シンナー、ベンジン、 みがき粉、たわし、化学ぞうきんなど は使用しない ●変色・変質・破損の原因になります。 ◎お手入れは「お手入れと保管」を参照する。	 プラグを抜く	使用しないときや充電しないときは、 USBプラグをUSBポートから抜く ●充放電を繰り返し、充電電池が劣化する 原因になります。
--	---	---	---

⚠ 注意



禁止

次のような場所で使用しない

- 変質・変形・感電・発火の原因になります。
- 火気(コンロやストーブ)などの熱源の近く。
- 雨や水しぶきがかかる所。
- 厨房や工場などの油や油煙が発生する所。
- ほこりや金属粉の多い所。
- 灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、塗料などの引火性のものがある所。



禁止

- 本体内部にアロマオイルを入れない
- 故障・ショート・発火の原因になります。



禁止

USB ケーブルを引っ張って USB プラグを抜かない

- ショート・感電・発火の原因になります。
- ◎必ず USB プラグを持って引き抜く。

ご使用上の注意

- アロマオイルをご使用のときは、必ずご使用されるアロマオイルの取扱説明書などの注意書きをよくお読みのうえ、ご使用ください。
- アロマオイルの成分によっては、体調に影響を及ぼすことがありますので、不調を感じた場合は使用を中止して、医師にご相談ください。
- 本製品と接続機器を付属のUSBケーブルで接続しても、機器に影響を及ぼすようなデータの送受信はおこないませんが、万が一接続機器の故障やデータの消失などが生じても、保証いたしかねます。
- 本製品は、一般家庭用のためそれ以外の用途や場所で使用したことによる事故については、保証いたしかねます。

製品の廃棄について

- 本製品は、充電式リチウムイオン電池を使用しています。

通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合は、自治体の指導に従って廃棄してください。



Li-ion20

トラブルシューティング

症状	原因	処置
運転しない または 運転が停止する	充電電池の残量が無くなっていますか？	● 充電してからご使用ください。
	本体上部がふさがれたり、布類などで本体が覆われていませんか。	● 通常モードで運転したときは、プレート台が熱くなるため、本体がふさがれるなどすると内部の温度が過昇し、安全のため温度過昇防止が働いて一時的に運転ができなくなります。 本体内部の温度が通常温度に下がると運転を再開できるようになります。
充電しない (充電ランプが 点灯しない)	USB接続機器の電源が切れていたり、電力供給が弱くありませんか？	● USB接続機器の電源を入れてください。 ● USBハブなどを使用すると電力が不足することがあるため、本製品のみを直接USB接続機器に接続して充電してください。
	電池残量が無い状態で長時間放置していませんか？	● 充電電池は使用していなくても放電するため、電池残量が無い状態で長時間放置すると放電しきってしまい、充電を開始しても電力不足により、しばらく充電ランプが点灯しないことがあります。 これは故障ではありませんので、そのまま充電をつづけると充電ランプが点灯し、充電が継続されます。
	USBケーブルを根元まで確実に差し込んでいますか？	● USBケーブルを根元まで確実に差し込んでください。
	付属のUSBケーブル以外のケーブルを使用していませんか？	● 付属のUSBケーブル以外のケーブルは、本製品の仕様と合わないものがあるため、充電できないことがあります。 充電するときは、必ず付属のUSBケーブルを使用してください。
充電時間が長い	USB接続機器からの電力供給が弱くありませんか？	● USB接続機器によっては、電力供給が弱く充電時間が長くなる場合があります。

アフターサービス

●この製品には保証書がついております。

お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。

※販売店印が受けられない場合は、販売証明書(レシートなど)や納品書を保証書と合わせてご提示ください。

●保証期間はお買い上げ日より1年です。

修理については「ミュージーお客様サービス係」へご依頼ください。保証期間中は、保証書の記載内容により無償修理いたします。(詳細は保証書をご覧ください)

保証期間経過後の修理は有料になります。

●修理の際の送料は、お客様負担となります。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社ミュージー及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

アロマディフューザー
WE-AL02 保証書

保証期間	本 体	お買い上げ年月日	年	月	日より1年間
お客様	お名前 ご住所	〒 ☎ ()	-		様
販売店	店 名 住 所	☎ ()	-		®

※販売店印が受けられない場合は、販売証明書(レシートなど)や納品書を保証書と合わせてご提示ください。

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法・修理などはお電話、またはメールにて下記までご相談ください。

ミュージー お客様サービス係

受付時間10:00~17:00(土・日・祝日を除く)



ミュージー

0120-140-011



info@weekend.jp

株式会社ミュージー

〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川1644番地1

本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。

「保証期間」内に故障が発生した場合は、商品と本書をご提示のうえ、「ミュージーお客様サービス係」へ修理をご依頼ください。

● 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

● 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(無料修理規定)

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。

2. ご転居、ご贈答品などで、修理依頼ができない場合には、「ミュージーお客様サービス係」までご相談ください。

3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

● 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。

● お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。

● 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧、指定電源（電圧）以外の使用、その他外部要因による故障及び損傷。

● 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。

● 本書のご提示がない場合。

● 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「ミュージーお客様サービス係」までお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理については、有料にて修理いたします。

本書に記載の内容と異なる使いかたや目的で使用されますと、保証の対象外となります。また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

**WEEK
END**