


## ESSENTIAL OIL DIFFUSER aromore WOOD

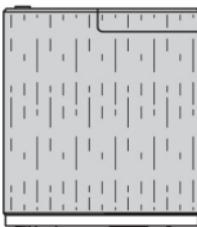

精油の微粒子を空気で拡散させるディフューザー。  
ボトルを直接取り付けられるので、操作やお手入れが簡単です。  
水や熱を使わず、精油本来の香りをお楽しみいただけます。

本製品には必ず生活の木のエッセンシャルオイルボトル  
30mlもしくは10mlを使用してください。

### 取扱説明書・保証書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に必ず、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後も、すぐに取り出せる場所に保管してください。
- 本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないようにご注意ください。
- 保証書は必ず「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を確認し、販売店からお受け取りください。

# もくじ

安全上のご注意	2
警告	3~5
注意	5~7
ご使用の前に	8~9
セット内容・各部の名称	10
仕様	11
使用方法	12
使用前の準備 1	12
使用前の準備 2	13~14
運転方法	15
お手入れ方法	16
保管方法	17
「故障かな?」と思ったら	17~18
交換用部品について	18
アフターサービス	19
お客様サービス係	19
輸入販売元	19
無償保証規定	20
保証書	21

※「エッセンシャルオイル」を「精油」として表記しております。

## 安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお読みください。
  - ケガや思わず事故、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくようお願いします。
  - 「警告」「注意」の2つの区分に分けています。安全にお使いいただくための大切な内容です。必ず守ってください。
- ※本製品を誤った方法で使用した場合、また改造して使用した場合の  
故障・事故・財産への損害などにつきましては、当社では一切その  
責任・保証を負いかねます。



警  
告

誤った使用方法により、死亡または重症などを負ったり、財産への重大な損傷を招いたりすることが想定される内容



注  
意

誤った使用方法により、傷害や財産への損傷を招くことが想定される内容

次のイラストで、お守りいただきたい内容を表示しています。



禁止事項です。



必ずお守りいただきたい強制事項です。



使用時に注意いただきたい事項です。

- お読みになった後も、すぐに取り出せる場所に保管してください。



## 警告

### 本体を取り扱う際に

- 分解・改造しないでください。廃棄するときも分解しないでください。**  
けが、故障、発火および火災、漏電、感電の原因となります。
- 電子レンジなどの中に、本体やその他付属品を入れないでください。**  
故障、発火および火災、思わぬ事故の原因となります。
- 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。**  
故障、発火および火災、思わぬ事故の原因となります。
- 落としたり、投げたりするなどの強い衝撃を与えないでください。**  
けが、故障、発火および火災、漏電、感電の原因となります。
- 破損した場合や、誤って落下させて衝撃を与えた場合は使用しないでください。**  
そのまま使用すると、故障、発火および火災、漏電、感電の原因となります。

### 使用する際に

- 火気の近くで使用しないでください。**  
故障、発火および火災の原因となります。
- 濡れた手での操作や、本体が濡れた状態での操作はしないでください。**  
故障、漏電、感電の原因となります。
- 本体を布などで覆って使用しないでください。**  
本体内部が過熱し、故障、発火および火災の原因となります。
- 噴霧口や本体の隙間に、ピンや針金などの細い異物を入れないでください。**  
けが、故障、漏電、感電の原因となります。

…次のページに続きます

---

**発煙、異臭、異音などの異常が見られた場合は、使用を中止してください。**



そのまま使用すると、けが、発火および火災、漏電、感電の原因となります。

---

**直射日光の当たる場所で使用しないでください。**



本体内部が過熱し、故障、発火および火災の原因となります。また精油の品質劣化の原因となります。

---

**浴室などの高温多湿になる場所で使用しないでください。**



故障、漏電、感電の原因となります。また精油の品質劣化の原因となります。

---

**屋外(野外、車の中など)で使用しないでください。**



故障、漏電、感電の原因となります。また精油の品質劣化の原因となります。

---

**医療用吸入器(ネプライザー)ではありませんので、噴霧口か**



ら噴霧される精油を故意に吸引しないでください。

健康を害する恐れがあります。

---

**使用中、体調に異変を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。**



体調不良や、思わぬ事故の原因となります。

---

**お子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。**



誤使用や、精油や小さなパーツの誤飲により思わぬ事故の原因となります。

---

**小さなお子様や意思表示の困難な方だけを使用しないでください。**



けが、故障、思わぬ事故の原因となります。

---

**ペットのいる部屋で使用しないでください。**



特にケージやカゴ内で飼育している小動物(鳥やフェレットなど)のいる空間で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。

---

…次のページに続きます

## USBケーブルを使用する際に

- !** USBケーブルの接続口のほこりなどは定期的に取り除き、清潔な状態で使用してください。  
故障、本体の発熱、発火および火災の原因となります。
- USBケーブルを束ねたまま使用しないでください。**  
**!** 故障、発火および火災、本体の発熱、漏電、感電の原因となります。
- 濡れた手で、USBケーブルを抜き差ししないでください。**  
**!** 故障、発火および火災、漏電、感電の原因となります。
- USBケーブルの破損(傷、曲がり、ねじれなど)がある場合は使用しないでください。**  
**!** 故障、発火および火災、本体の発熱、漏電、感電の原因となります。
- USBケーブルの接続が緩いときは、使用しないでください。**  
**!** 故障、発火および火災、本体の発熱、漏電、感電の原因となります。
- 5V,1.0Aを超える電源を使用しないでください。**  
**!** 故障、本体の発熱、発火および火災の原因となります。
- 5V,1.0Aを下回る電源を使用しないでください。**  
**!** 正常に運転しない場合があります。
- 運転中に雷が鳴り出したときは、本体やUSBケーブルに触れないでください。**  
落雷により、漏電、感電の原因となります。

## ⚠ 注意

## 使用する際に

- 精油を使用してください。**  
**!** 香水や合成香料など、精油以外の液体を使用しないでください。故障や思わぬ事故の原因となります。
- USBケーブルを接続したまま持ち運ばないでください。**  
**!** USBケーブルに負荷がかかり、破損の原因となります。

…次のページに続きます

---

**精油が本体、ノズルキャップの外側、USBケーブルに付着しないように使用してください。**

**！**  
万一付着した場合は速やかに拭き取ってください。  
故障や、漏電、感電の原因となります。

---

**噴霧された精油が至近距離で家具や壁、カーテンに当たらない場所に設置してください。**

**！**  
財産の思わぬ損害の原因となります。カーテンは噴霧口を塞ぐことがありますので、ご注意ください。

---

**本体、USBケーブル、ご使用になる給電機器に水がかからない場所で使用してください。**

**！**  
故障や漏電、感電の原因となります。キッチンや洗面所、お手洗いなどで使用する場合は十分にお気を付けください。

---

**空調機器(エアコン、ファンヒーター、扇風機など)の風が、本体に当たらない場所に設置してください。**

**！**  
香りが空間に広がらず、故障や財産の思わぬ損害の原因となります。

---

**使用中、噴霧口を不用意に触れないでください。**

**🚫**  
精油が直接肌に触れるため、肌トラブルなどの思わぬ事故の原因となります。

---

**不安定な場所に設置しないでください。**

**🚫**  
転倒や落下により、けがや故障、財産の思わぬ損害の原因となります。

---

**本書に記載されていない操作はしないでください。**

**🚫**  
故障や思わぬ事故の原因となります。

---

…次のページに続きます

## お手入れする際に

**!** 本体のお手入れをする際、必ず電源が切れていることを確認してください。

電源を入れたままでのお手入れは、けが、漏電、感電の原因となります。

**!** 本体のお手入れをする際、USBケーブルを差し込んだまま行わないでください。

**!** 電源が入る状態でのお手入れは、けが、漏電、感電の原因となります。

**!** 本体のお手入れには無水エタノールを使用し、ベンジンやシンナーなどは使用しないでください。

故障(変形、変色など)、漏電、感電の原因となります。

## 保管する際に

**!** ノズル内部を洗浄し、きれいな状態で保管してください。  
精油が固着し、重度の目詰まりとなる場合があります。

**!** 次のような場所を避けて保管してください。

**!**

- ・直射日光の当たる場所
- ・高温多湿となる場所
- ・小さなお子様やペットの手の届く場所
- ・屋外

## 次のような場所では使用しないでください

- ・小さなお子様や、意思表示の困難な方だけでの使用となる場所
  - ・小さなお子様の手の届く場所
  - ・ペットのいる空間
  - ・窓際などの直射日光の当たる場所
  - ・浴室などの高温多湿となる場所
  - ・カーベットや布団、ソファの上など不安定な場所
  - ・パソコンやテレビなどの電気製品、精密機器の近く
  - ・空調機器(エアコン、ファンヒーター、扇風機など)の風が直接当たる場所
  - ・枕元や廊下など、不意にぶつかるおそれのある場所
- けがや故障、思わぬ事故や財産の損傷となる原因となります。

## ご使用の前に

### 本品について

- ・エアポンプで空気を送り込み、精油を直接噴霧するアロマディフューザーです。使用時、エアポンプの稼働音と噴霧口からの噴霧音がします。

### 香りの感じ方について

- ・エアコンなどの空調機器を使用しているときや、窓を開放しているときは、香りを感じにくい場合があります。
- ・使用する精油により香りの広がり方が異なります。
- ・粘度の高い精油は、ノズルキャップ内部で詰まりやすかったり、拡散しにくかったりすることがあるため、香りを感じにくい場合があります。

＜粘度の高い精油とは…＞

木部系(ヒノキなど)、樹脂系(ベンゾインなど)、およびアブソリュート(Abs.)を指します。それらを使用したブレンド精油も対象です。

### 精油の消費量について

- ・使用する精油の種類により、消費量が異なります。柑橘系の精油およびそれらを主に配合したブレンド精油は、柑橘系精油そのものの揮発性が高く、消費が比較的早くなる傾向にあります。

### 本体について

- ・色の濃い精油の使用により、本体に着色する場合がありますが、使用上問題はありません。
- ・本体に精油の香りが移ることがあります。

### ノズルキャップについて

- ・ノズルキャップに精油の色が付く場合がありますが、使用上問題はありません。
- ・洗浄後も精油の香りが残る場合がありますが、使用上問題はありません。
- ・お手入れをせず数週間以上放置すると、ノズルキャップ内部で精油が固着し、重度の目詰まりとなる場合があります。

…次のページに続きます


## **ライトについて**

- ・本製品の運転中は、電源ボタン、[MODE]ボタン・[TIMER]ボタン上部のライトが常に点灯し、精油噴霧時のみ本体下部・周縁部が点灯します。
- ・明るい場所ではライトの色が見えにくい場合があります。
- ・ライトを消しての運転はできません。
- ・LEDライト球の交換はできません。

## セット内容・各部の名称

### 同梱品

本体／洗浄用空ボトル付ノズルキャップ(本体にセット済)／  
USBケーブル／ドロッパーオープナー／取扱説明書兼保証書(本書)

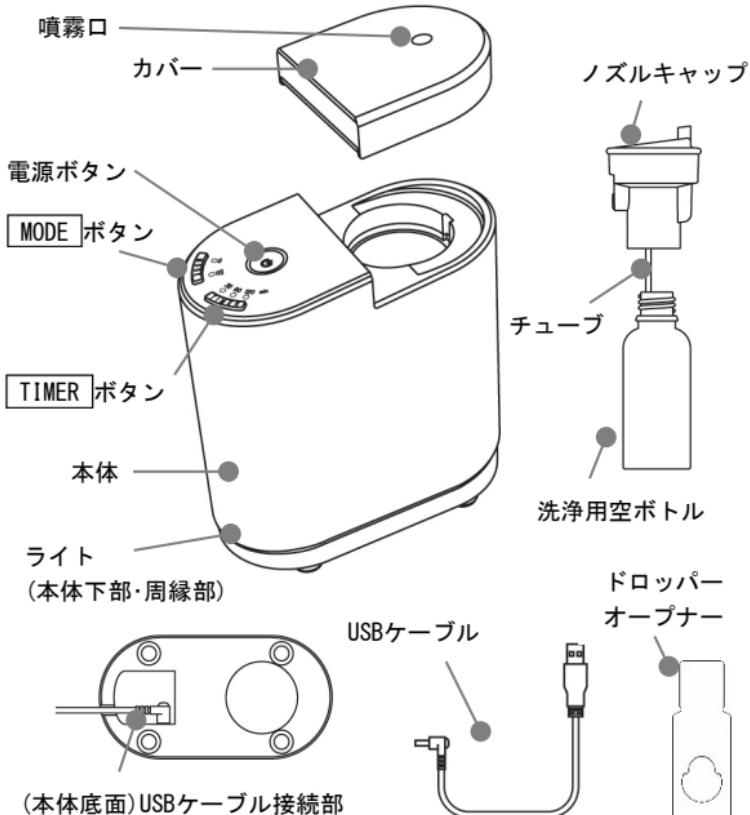

※ACアダプタは付属していません。

ACアダプタ単品でのご用意もございます。交換用部品について  
(P.18)をご参照ください。

## 仕様


品名	アロモア ウッド
型番	TL-EOD-A2
電源	5V, 1A(USB給電式)
オフタイマー	30分 / 60分 / 120分 / 8時間
噴霧強度	弱 (10秒運転 / 50秒休止) 強 (20秒運転 / 40秒休止)
主な材質	PP / PC / POM / 天然木
本体寸法	70×128×H132mm
本体重量	約480g (付属品を含まず)
芳香範囲目安	約6~40畳 ※環境により異なる
生産国	中国

※製品仕様は、予告なく変更する場合があります。


## 使用方法

### 使用前の準備 1

- 1) 本体と同梱品を取り出します。
- 2) USBケーブルの結束バンドを取り外し、ケーブルを優しく伸ばしてください。
- 3) USBケーブルを、本体とUSB出力機器に接続します。  
※USBケーブルは真っ直ぐ接続してください。  
※USBケーブルの向きにご注意ください。誤った向きで接続すると、故障、発火および火災、本体の発熱の原因となります。
- 4) USBケーブルは本体下部の溝に、しっかりとはめてください。

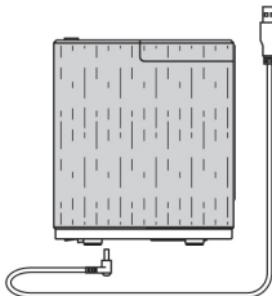

USBケーブルはめこみ箇所(溝)

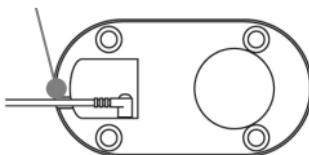


USBケーブルを束ねたまま使用しないでください。

※ACアダプタは付属していません。

ACアダプタ単品でのご用意もございます。交換用部品について(P.18)をご参照ください。

## 使用前の準備 2

- 1) 本体のカバーを開け、ノズルキャップを取り出します。  
※初回ご使用時は、緑色の洗浄用空ボトルが付いています。
- 2) ご使用になる精油のキャップとドロッパーを外し、ノズルキャップに取り付けてください。  
※ドロッパーを外す際、付属のドロッパーオープナーを使用すると開栓が容易になります。  
※付属のノズルキャップのチューブ長は、30mlサイズの精油ボトルに合わせています。10mlサイズのボトルを使用する際は、チューブを約2cm斜めに切ってご使用ください。  
※別売の替チューブ(3本入)もご用意しています。
- 3) ノズルキャップを取り付けた精油ボトルを本体にセットし、本体カバーを取り付けてください。

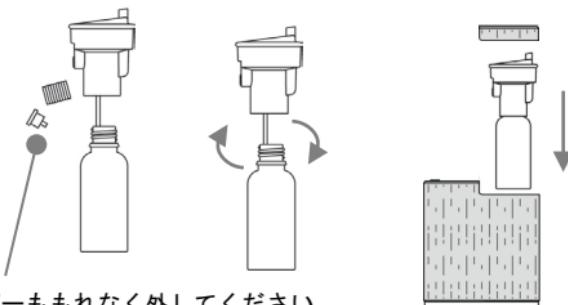

ドロッパーももれなく外してください

!  
ドロッパーを外す際、ドロッパーをティッシュペーパーなどで覆い、精油が肌に付着しないように取り外してください。  
精油が手につかないように注意してください。手に精油が付いた場合は、すぐに石けんを使用し洗い流してください。

!  
精油を使用してください。  
香水や合成香料など、精油以外の液体を使用しないでください。故障や思わぬ事故の原因となります。

…次のページに続きます

**ノズルキャップを取り付ける際は、必ずドロッパーを外してください。**

！ ドロッパーがついた状態でノズルキャップを無理にはめ込み使用すると、ノズルキャップと精油ボトルとの間に隙間ができる、本体内部で精油が漏れる恐れがあります。

！ **ノズルキャップを取り付ける際は、緩みがないよう、また、斜めに取り付けないよう、真っ直ぐにしっかりと締めてください。**


緩みや傾きがあると、ノズルキャップと精油ボトルとの間に隙間ができる、本体内部で精油が漏れる恐れがあります。

**ノズルキャップを取り付けても、密閉された状態ではありません。**

ノズルキャップを取り付けたボトルや、ボトルをセットした本体を、斜めにしたり逆さにしたりしないでください。

精油が漏れる恐れがあります。

i

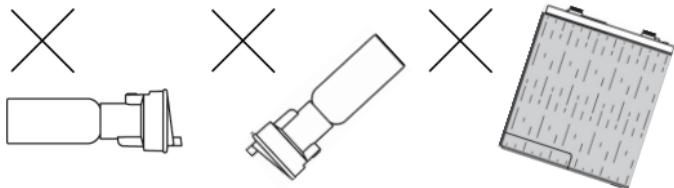

## 運転方法

- 1) 電源ボタンを押すと運転を開始します。
- 2) もう一度電源ボタン押すと運転を停止します。

### 噴霧強度

噴霧強度を2段階で選択可能です。[MODE]ボタンを押して選択してください。

弱モード：10秒運転 / 50秒休止

強モード：20秒運転 / 40秒休止

※ともに運転と休止を繰り返す間欠運転です。

### オフタイマー

オフタイマーを4種類選択可能です。[TIMER]ボタンを押して選択してください。

30分 / 60分 / 120分 / 8時間

※8時間タイマーは、タイマー設定ランプが点灯しません。


### 運転時のライト

本製品の運転中は、電源ボタン、[MODE]ボタン・[TIMER]ボタン上部のライトが常に点灯し、精油噴霧時のみ本体下部・周縁部が点灯します。

※明るい場所ではライトの色が見えにくい場合があります。

※ライトを消しての運転はできません。

電源ボタン

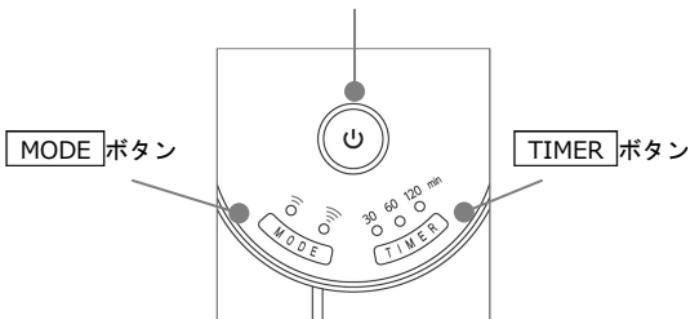

(本体天面)

## お手入れ方法

1か月に1回を目安に行ってください。香りを変えるときに、前の香りが気になる場合は、ノズルキャップのお手入れを行ってください。

なお、お手入れ後も香りが残る場合がありますが、香りを変えて運転させると、残った香りは感じられなくなります。

**ノズルキャップは別売でもご用意しております。**

目詰まりが取れない場合や、お手入れ後でも香りが強く残ってしまっている場合は、ノズルキャップの交換をおすすめします。

- 1) 本体のカバーを開け、ノズルキャップを取り出します。
- 2) 付属の洗浄用空ボトルに無水エタノールをボトルの1/3程度入れて、ノズルキャップを取り付けます。
- 3) 2)を本体にセットし、自動停止するまで2時間運転させてください。
- 4) 運転停止後、ノズルキャップの内側に付着した無水エタノールは、ティッシュペーパーなどで拭き取ってください。
- 5) ノズルキャップの外側、本体に精油が付着した場合は、ティッシュペーパーなどに無水エタノールを染み込ませ、やさしく拭き取ってください。



**！ 本体の表面をお手入れする際、必ず電源が切れていることを確認してください。**



**本体の表面をお手入れする際、USBケーブルを差し込んだまま行わないでください。**



**本体を水洗いしないでください。**

## 保管方法

長期間、使用しないで保管する場合は、必ず行ってください。

- 1) 本体のお手入れを行ってください。

お手入れ方法は、お手入れ方法(P.16)をご確認ください。



**ノズル内部を洗浄し、きれいな状態で保管してください。**

精油が固着し、重度の目詰まりとなる場合があります。



**次のような場所を避けて保管してください。**

- ・直射日光の当たる場所
- ・高温多湿となる場所
- ・小さなお子様やペットの手の届く場所
- ・屋外

## 「故障かな?」と思ったら

修理を依頼される前に、この取扱説明書をもう一度お読みいただき、次の点検・対処を行ってください。

点検・対処後も異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

修理を依頼される際は、本体と付属品、保証書を合わせてご持参ください。

症状	電源が入らない
原因	USBケーブルが接続されていない可能性があります。
対処方法	USBケーブルの接続を確認し、使用してください。
症状	精油の香りがしない、香りが薄い
原因①	ノズルキャップが目詰まりを起こしている可能性があります。
対処方法①	お手入れ方法(P.16)に沿って、ノズルキャップのお手入れをしてから使用してください。
原因②	ノズルキャップにチューブがしっかりととはまっている可能性があります。
対処方法②	チューブが簡単に抜けないよう、ノズルキャップにしっかりととはめてから使用してください。

…次のページに続きます

症状	精油が漏れる
原因①	ノズルキャップが緩んでいるか、真っ直ぐに締められない可能性があります。
対処方法①	緩みがないよう、また、斜めに取り付けないよう、真っ直ぐにしっかりと締め直してから使用してください。
原因②	生活の木の精油ボトルでない可能性があります。
対処方法②	生活の木の精油ボトルを使用してください。

その他のご不明点は、右のQRコードより内容をご確認ください。



### 交換用部品について

消耗部品や別売品をお買い求めの際は、本製品をお買い上げの販売店、もしくは生活の木お客様サービス係(P.19)へお問い合わせください。

品名	品番
ノズルキャップ(グレー色)	08-801-6000
替チューブ(3本入)	08-801-7000
USBケーブル	08-801-5120
生活の木純正ACアダプタ	08-801-8100

※LEDライトの交換はできません。

## アフターサービス

### 保証書

この取扱説明書の最後のページに保証書が付いています。所定の記入欄「ご氏名」「ご住所」「TEL」をご記入の上、大切に保管してください。

### 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### 修理を依頼されるときは

#### ●保証期間中の修理依頼の場合

本体と付属品、保証書を合わせてご持参ください。無償修理規定の内容により、無償修理または無償交換いたします。

#### ●保証期間を過ぎて修理依頼の場合

お買い上げの販売店、もしくは生活の木お客様サービス係(下記)にご相談ください。修理により使用できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

## お客様サービス係

### 株式会社 生活の木 商品本部

〒509-6472 岐阜県瑞浪市釜戸町1121



0120-175082

## 輸入販売元

### 株式会社 生活の木

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-3-8