

# cotobuku

## Lamp × Aroma Diffuser candle

### 取扱説明書／保証書

このたびはLamp × Aroma Diffuser candleをお買い上げいただき  
誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書には保証書が付いています。

お読みになった後も大切に保管してください。

## 安全上のご注意 〈必ずお守りください〉



### 警告

死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

- ・この製品は家庭用電化製品です。
- ・この製品は照明器具ではありません。



してはいけない「禁止」内容です。

- ・USBコネクタやUSBコードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。
- ・濡れた手でUSBコネクタを抜き差ししない。
- ・充電時以外はUSBコネクタを差したままにしない。
- ・火気のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・放置しない。
- ・湿度の高い場所や水のかかる場所で使用しない。
- ・乳幼児やペットの手が届くところで使用・保管しない。
- ・製品を廃棄する時以外は、本体を分解、修理、改造をしない。
- ・本体を水洗いしない。
- ・医療用吸入器(ネブライザー)ではありませんので、噴霧口から噴霧されるオイルを故意に吸引しないでください。



実行しなければならない「強制」内容です。

- ・必ず付属のUSBコードを使用する。
- ・お手入れの際はUSBコードを抜き、必ず本体の運転が停止してから行う。
- ・本体のUSBコネクタ接続部やUSBコネクタにホコリがたまっていないか定期的に点検し、ホコリを取り除く。
- ・使用中、USBコネクタやUSBコードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るような時は、直ちに使用を中止し、当社サービスセンターへお問い合わせください。
- ・ご使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し通気性のよい場所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診察を受けてください。

## 安全上のご注意 〈必ずお守りください〉



### 注意

軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容です。



してはいけない「禁止」内容です。

- ・倒したり、落としたり、強い衝撃を与えない。
- ・使用中は持ち運ばない。
- ・スプレーなど殺虫剤をかけたリ、油や薬品を使う場所で使用しない。
- ・本体を横向きに置いて使用しない。
- ・噴霧口に異物や液体を入れない。
- ・噴霧口を手や物で覆わない。
- ・USBコネクタは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBコネクタ、USBコードは使用しない。
- ・5V、1A以外の電源アダプタは使用しない。
- ・室内の安定した水平な場所に置き、風の強い窓際やテレビやパソコンなどの電子機器の近くで使用しない。



実行しなければならない「強制」内容です。

- ・必ずエッセンシャルオイル（100%精油）を使用する。香水や合成香料を含むアロマオイルなどは使用しない。また、エッセンシャルオイルは薄めずに原液のまま使用する。
- ・オイルが本体に付いた時は、すぐに拭き取る。
- ・オイル交換や脱着する時はオイルが手に触れないように注意する。万一肌についた場合はすぐに石鹸で洗う。
- ・長期間ご使用にならない場合は、「お手入れ方法」に従って洗浄を行い保管する。
- ・噴霧されるオイルが家具、壁、カーテンなどにあたらないように注意する。

## 充電電池について

リチウムイオン充電電池の性能を十分に発揮させるために、次の事項を守ってください。

- ・充電電池が空の状態では長期間放置すると充電電池の寿命を縮めてしまいます。3か月に1度、約3時間程度の充電を行ってください。
- ・周囲温度が0～40℃以内で充電してください。

## 付属のブレンドエッセンシャルオイルについて 〈必ずお守りください〉

エッセンシャルオイル（精油）は植物由来の香り成分です。オイルの特性上、時間の経過とともに、揮発による量の減少、香りが変化することがあります。また、おりや濁りが生じることがありますが、品質には問題ありません。

### 使用上の注意

- ・食品ではありません。飲用しないでください。
- ・肌につけないでください。
- ・使用中、異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・ペットのいる場所で、ディフューザーを使用しオイルを香らせることはお控えください。特にケージやカゴ内で飼育している小動物（鳥やフェレットなど）のいる空間では使用しないでください。
- ・オイルがこぼれた場合は、すぐにティッシュなどで拭き取ってください。シミになったり、プラスチックや家具の塗装、人工大理石などを溶かす場合がありますので、ご注意ください。
- ・オイルの香りの中に長時間いると、香りを感じづらくなる場合があります。長時間使用する際は適宜空気の入れ替えをしてください。


### 保管上の注意

- ・揮発、漏れを防ぐため、使用後はすぐにキャップをしっかりと閉め、立てた状態で保管してください。
- ・高温多湿、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
- ・誤飲などを防ぐため、小さなお子様やペットの手の届くところには保管しないでください。

### トラブルの処置

- ・誤って飲んだ時  
口の中にオイルが残っている場合は大量の水で口をすすいでください。  
飲み込んでしまった場合は、吐かずにオイルを持参の上、すぐに専門医にご相談ください。
- ・目に入った時  
こすらず大量のきれいな水で目を洗い、オイルを持参の上、すぐに専門医にご相談ください。
- ・肌についた時  
すぐに石けんでよく洗ってください。異常の出た場合は、オイルを持参の上、専門医にご相談ください。
- ・引火した時  
火を近づけると引火する場合があります。万が一火が付いた場合は、水をかけず消火器または毛布等で空気を遮断し、消火してください。

## 各部の名称

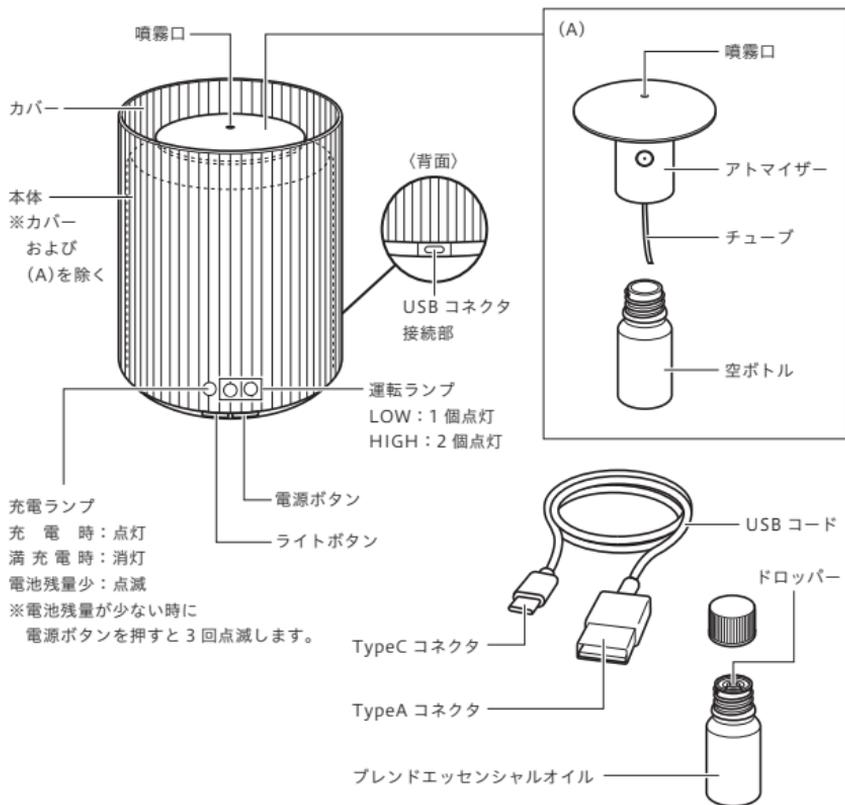

※本文中の「オイル」とは「エッセンシャルオイル(精油)」を指します。

# 準備

## 1. 本体を充電する

①付属のUSBコードのTypeCコネクタを本体のUSBコネクタ接続部へ接続します。

②TypeAコネクタを市販のUSB電源アダプターに接続し充電します。

※定格入力「DC5V/1A」に対応したものを使用してください。

充電中は充電ランプが点灯し、充電が完了すると消灯します。充電時間の目安は3時間です。

## 2. 本体からアトマイザーを外す

・カバーを外し、本体を抑えながらアトマイザーを上側にスライドして引き抜きます。

## 3. アトマイザーにオイルボトルを取り付ける

・アトマイザーにチューブが取り付けられている事を確認し、オイルのボトルを取り付けます。

※ボトルにキャップとドロッパー(中栓)が付いている場合は、取り外してください。

※右図の形に当てはまらない場合は、付属のボトルにオイルを詰め替えて取り付けてください。



## 4. アトマイザーを本体へセットする

・本体を抑えながらアトマイザーをセットし、カバーを取り付ける。

※アトマイザーの向きに注意し、奥までしっかりとセットしてください。

# 使用方法

## 1. 運転を開始する


- 電源ボタンを押すと間欠運転が始まります。  
動作モードは下記の順に切り替わり、ランプが点灯します。



- 消し忘れ防止のため運転開始から2時間後に自動的に運転が止まります。ライトが点灯している場合はライトも自動的に消灯します。
- 運転を再開する場合は電源ボタンを押して再度運転を開始してください。
- ※充電中は充電ランプも点灯しています。
- ※電池残量が少ない時に電源ボタンを押すと充電ランプが3回点滅します。

## 2. ライトをつける

- ライトボタンを押すとライトが点灯します。  
ライトモードは下記の順に切り替わります。

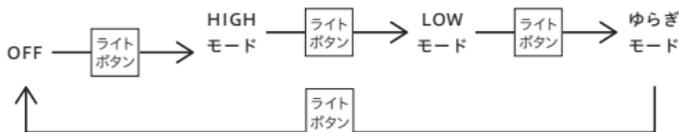

※ライトのみ使用時は自動停止は適用されません。手動で消灯させてください。

## お手入れ方法

噴霧ノズルの詰まり防止のために月に1～2回程度、下記お手入れを行ってください。

- ① 付属の空ボトルに市販の無水エタノールを入れてアトマイザーにセットする。
- ② 動作モード・HIGHで2時間運転する。
- ③ オイルボトルを取り外し、チューブに付着したエタノールを拭き取る。

### 本体

本体外側はやわらかい布で汚れを拭き取ってください。

汚れがひどい時は、水かぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取ってください。

※みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー等は使用しないでください。

### 長期間ご使用にならない場合

各部のお手入れをした後、よく乾燥させてから直射日光、高温多湿をさけて保管してください。

## 故障かな？

ご使用中に異常が生じた時は次の点を確認してください。

それでも異常がある場合は直ちにUSBコネクタを抜き、当社サービスセンターにご連絡ください。

---

- 運転しない/  
ライトが点灯しない
- ・本体が充電されていますか？  
→「準備」に従い充電をしてください。
  - ・USBコードが正しく接続されていますか？  
→付属のUSBコードを正しく接続してください。
- 

- 香りがしない
- ・お手入れはしていますか？  
→噴霧ノズルの詰まり防止のために月に1~2回程度お手入れをしてください。
  - ・チューブが正しく装着されていますか？  
→チューブをアトマイザーに取り付けてください。
  - ・アトマイザーが正しくセットされていますか？  
→アトマイザーを本体に正しくセットしてください。
- 

- 充電されない
- ・USBコードが正しく接続されていますか？  
→付属のUSBコードを正しく接続してください。
- 

- ミストが出ない/  
ミストの出が悪い
- ・ミストは見えにくいですが、動作音（モーター音）がして運転していれば故障ではありません。
  - ・間欠運転のため、運転と停止を繰り返しています。停止の時にはミストは出ません。
-

## 製品仕様

品名	ランプ×アロマディフューザー キャンドル	充電時間	約3時間充電
品番	SLA-CO-1	連続使用時間	約15時間使用可能 (動作HIGHモード+ライトOFF時)
噴霧方式	ネブライザー式	外形寸法	約φ90x120mm
充電電池	リチウムイオン充電電池 3.2V 1,500mAh	質量	約360g (ボトル含まず)
定格入力	DC5V/1A	USBコード長	約1.0m
動作温度範囲	0~40℃	主な材質	PP、PCTG
芳香範囲目安	約6~12畳 (自社調べ)	付属品	USBコード (TypeC) x 1、 空ボトル (10ml容量) x 1 ブレンドエッセンシャルオイル (5ml) x 1
動作モード	LOW/HIGHモード (間欠運転)	原産国	中国
ライトモード	HIGH / LOW / ゆらぎモード		
自動停止機能	約2時間後に自動停止 (ライトのみ点灯している場合は 自動停止しません)		

## リチウムイオン電池について

繰り返し充電すると充電回数や経年劣化により性能が徐々に低下します。充電時間が長くなったり、充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。電池を含む「本体」のみの販売は行っておりませんので、新しい製品をお買い求めください。



### 充電式電池リサイクルにご協力を

この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。

ご使用済みの製品を廃棄される際には、リチウムイオン電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。

[廃棄時の放電のお願い] 充電電池は使い切ってから廃棄してください。

リチウムイオン電池の取り出し方は、WEBサイト内の「SUPPORT」をご覧ください。

[www.cotobuku.jp](http://www.cotobuku.jp)

# アフターサービスについて

## 1. 製品保証書（添付）

「お買上年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認の上、お買上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

## 2. 保証期間：お買上げ日から本体 1 年間 ※本体のみ

お買い求めになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無料修理いたします。保証書に記載のない場合は、レシートなどご購入期日を証明するものをご提示ください。

## 3. 修理をご依頼される時

「故障かな？」に従い商品をご確認ください。それでも直らない時は、当社サービスセンターへご連絡ください。

## 4. 補修用性能部品の保管期間

この商品の補修用性能部品の最低保有年数期間は、製造打ち切り後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するための必要部品です。

## 5. お問い合わせ先について

製品についてのお問い合わせは「株式会社三栄コーポレーション サービスセンター」へご連絡ください。

お問い合わせ先

### 株式会社三栄コーポレーション サービスセンター

フリーダイヤル：0120-779-702 受付時間 月～金 午前9時～午後5時

※土・日・祝日・年末年始などの長期連休をのぞく

## 無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
  2. 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
  3. ご転居の場合には事前にお買上げの販売店、又は当社サービスセンターへご相談ください。
  4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、当社サービスセンターへご相談ください。
  5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
    - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故障及び損傷。
    - (ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
    - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
    - (ニ) 一般家庭用以外(例えば、業務用・店舗等での使用、事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
    - (ホ) 本書の提示がない場合。
    - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
    - (ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
    - (チ) 消耗部品は無料修理の適用除外となります。
  6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- ※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報  
(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社サービスセンターにお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

cotobuku